


Telefon mit Anrufbeantworter C-AS 550

Best.-Nr. 26 86 40



TECHNIK VON IHRER BESTEN SEITE

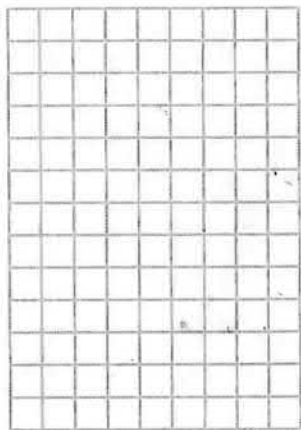



Achtung! Unbedingt lesen!

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden, die daraus resultieren, übernehmen wir keine Haftung.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Telefons mit Anrufbeantworter C-AS 550 genau durch.

Inhaltsverzeichnis:

	Seite
Allgemeines	3
Bedienungselemente	4
Installation	6
Telefon	7
Klingelzeichen abschalten	7
Stummschaltung	7
Wahlwiederholung	7
Aufsprechen des Ansagetextes	8
Ansagetextbeispiele	9
1. Ansagetexte, ohne Anrufaufzeichnung	9
2. Ansagetexte, mit Anrufaufzeichnung	9
Aufzeichnen von eingehenden Anrufen	10
Abspielen des Ansagetextes, ohne Aufzeichnen	10
Mithören von eingehenden Anrufen	10
Abhören der aufgezeichneten Anrufe	10
Notiz-Funktion	11
Was ist wenn,	12
Zulassungsungsurkunde	13
Technische Daten	14

Allgemeines:


Dieses Telefon mit Anrufbeantworter bietet Ihnen eine Vielzahl von Kommunikationsmöglichkeiten, wie z.B. Wahlwiederholung, Stummschaltung, Ausschalten des Klingelzeichens, Digital-Speicherung von Ansage- und Schlußtext, Aufzeichnung auf Standard C-Kassette, Mikroprozessorgesteuert, automatische Überprüfung des Ansagetextes, sprachgesteuerte Aufzeichnung, Stomausfallschutz, Nur-Ansage möglich, Einschalten nach 2x oder 4x Klingeln, Notiz-Funktion, Mithörmöglichkeit.



Hinweis:

Für den Anschluß an Nebenstellenanlagen und über AWADO ist dieses Telefon mit Anrufbeantworter nicht geeignet.

Bedienungselemente:

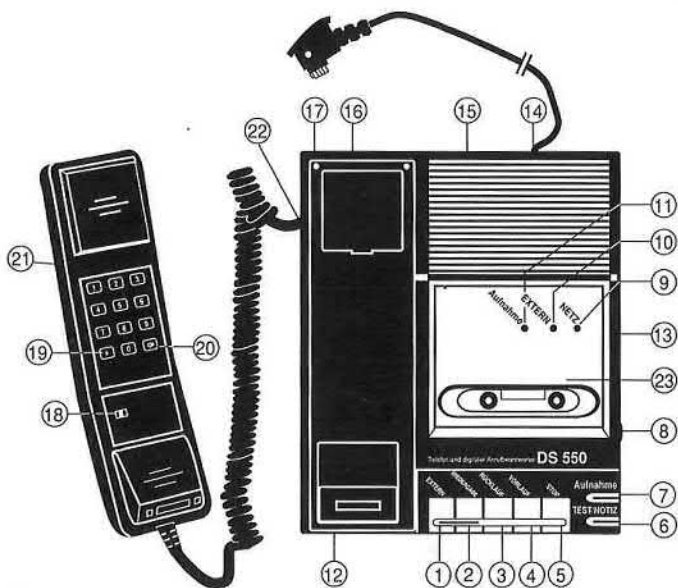

- 1 **Extern.** Das Gerät zeichnet die eingehenden Anrufe auf.
- 2 **Wiedergabe.** Die Anrufe werden abgespielt.
- 3 **Rücklauf.** Spult zum Anfang der Kassette.
- 4 **Vorlauf.** Spult zum Ende der Kassette.
- 5 **Stop.** Beendet das Spulen.
- 6 **Test/Notiz.** Wiedergabe des Ansagetextes. Speichert die Memo-Notiz.
- 7 **Aufnahme.** Speichert den Ansagetext.
- 8 **Lautstärke.** Regelt die Lautstärke.
- 9 **LED (Netz).** Leuchtet bei Anschluß an die Spannungsversorgung
- 10 **LED (Extern).** Leuchtet, wenn Anrufe aufgezeichnet werden sollen und blinkt, wenn Anrufe eingegangen sind.
- 11 **LED (Aufnahme).** Leuchtet, wenn der Ansagetext aufgenommen wird.
- 12 **Mikrofon.** Zur Aufnahme des Ansagetextes.
- 13 **Batteriefach.** 9 Volt Blockbatterie, für Stromausfallschutz.
- 14 **Buchse.** Für Telefonanschlußkabel „TAE“.
- 15 **Buchse.** Anschluß für Netzadapter 12 Volt /DC
- 16 **Umschalter.** 2 = Gerät schaltet nach 2x Klingeln ein.
 (Läuten) 4 = Gerät schaltet nach 4x Klingeln ein.
- 17 **Umschalter.** ANS+AUF = Aufzeichnen der Anrufe.
 (Mode) NUR ANS = Nur Abspielen des Ansagetextes.
- 18 **Umschalter.** Aus-/Einschalten des Klingelzeichens.
- 19 *****. Stummschaltung.
- 20 **●** . Wahlwiederholung
- 21 **LED.** Leuchtet bei Amtsverbindung.
- 22 **Buchse.** Anschluß für das Kabel des Telefonhörers.
- 23 **Kassettenfach** für eine C-60 Kassette.

Installation:

Stellen Sie das Gerät bitte nicht an einem zu kalten, heißen oder staubigen Ort auf.

Verbinden Sie das Telefonanschlußkabel mit der Buchse **14** am Gehäuse und mit der „TAE“ Telefonanschlußdose. Sollte bei Ihnen dieser Anschluß nicht passen, so fragen Sie bei Ihrem zuständigen Fernmeldeamt nach, man wird Ihnen dort gerne behilflich sein.

Legen Sie bitte **nur** eine **Kassette C-60** in das Kassettenfach. Zum Einlegen der Kassette heben Sie den Deckel vorsichtig an und drücken Sie die Kassette zum Einlegen gegen das Anschlagblech und dann nach unten. Schließen Sie das Kassettenfach wieder.

Sollte die Kassette voll sein, schaltet sich das Gerät aus der Anrufbereitschaft ab (Besetztsymbol). Sie können die Kassette nun umdrehen, an den Anfang spulen oder eine neue C-60 Kassette einlegen.

Stecken Sie nun den beiliegenden Netzadapterstecker in die Buchse **15** des Gerätes und den Netzstecker in eine Steckdose 230 Volt ~ 50 Hz $\pm 10\%$. Die LED **9** leuchtet jetzt auf. Wird der Stromkreis unterbrochen, erlischt die Anzeige.

In das Batteriefach **13**, auf der Unterseite des Gerätes, setzen Sie bitte eine 9 Volt-Blockbatterie ein. Sie können damit sicherstellen, daß Ihr C-AS 550 bei einem kurzzeitigen Stromausfall den Ansage- und Schlußtext, der auf dem Ansage-Speicherchip gespeichert ist, behält. Diese Batterie kann den Ansagetextspeicher bei einem Netzausfall 4 Stunden lang mit Spannung versorgen. Wechseln Sie diese Batterie mindestens einmal im Jahr aus, bei häufigen Stromausfällen entsprechend öfter.



Hinweis:

Verwenden Sie bitte für den Stromanschluß nur den mitgelieferten Netzadapter. Entnehmen Sie bitte die Batterie aus dem Gerät, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.

Bei Wiederinbetriebnahme muß der Ansage- und Schlußtext neu aufgesprochen werden.

Das C-AS 550 ist für den Betrieb an Hausrufanlagen (Nebentellen) und am Anschluß an einer AWADO nicht geeignet.

Telefon:

Zum Telefonieren stecken Sie den Stecker des Hörerkabels in die Buchse **22** und heben den Hörer ab. Wählen Sie über die Tasten auf der Innenseite des Hörers die gewünschte Fernsprechnummer. Das C-AS 550 wählt im Impulsverfahren (IWW).



Hinweis:

Das Gerät ist für den Betrieb an Nebenstellenanlagen und über AWADO nicht geeignet.

Klingelzeichen abschalten:

Mit dem Umschalter **18** können Sie das Klingelzeichen entweder ein- oder ausschalten.

ON = Ein und OFF = Aus.

Ist der Anrufbeantworter aktiviert, schaltet er sich ein, auch wenn kein Klingelzeichen hörbar ist.

Stummschalten während des Telefonierens:

Durch Drücken und Halten der „**STUMMSCHALTTASTE**“ **19** können Sie dem Gespräch folgen, ohne daß der Gesprächspartner Sie hört. Mit dieser Funktion ist es möglich, sich während des Telefonierens mit einer dritten Person ungestört zu unterhalten. Lassen Sie diese Taste **19** los, ist die Verbindung wieder hergestellt.

Wahlwiederholung:

Mit der Taste „**WAHLWIEDERHOLUNG**“ **20** können Sie die zuletzt gewählte Nummer nochmals wählen.

Aufsprechen des Ansagetextes:

1. Stellen Sie den Lautstärkereglер 8 auf mittlere Position.
2. Drücken Sie jetzt die Aufnahmetaste 7, die LED 11 leuchtet und ein Piepsignal ertönt.
3. Sprechen Sie nun mit ca. 20 cm Abstand zum Mikrofon 12 Ihren Ansagetext auf das Band (siehe Beispiele).
Der Text muß mindestens 10 Sekunden lang sein und darf höchstens 16 Sekunden dauern.
4. Drücken Sie nochmal die Aufnahmetaste 7 und es erklingt ein langer und dann zwei kurze Töne.
Die LED 11 leuchtet und Sie können den Schlußtext, wie zuvor, in das Mikrofon 12 sprechen.
Dieser Text muß mindestens 4 Sekunden lang sein und darf höchstens 6 Sekunden dauern.
5. Sie hören jetzt einen Piepton und der aufgesprochene Ansage- und Schlußtext wird zur Kontrolle abgespielt.
6. Sind Sie mit dem Ansage- und Schlußtext nicht zufrieden, wiederholen Sie den Vorgang von Punkt 1 bis Punkt 4. Ihr Ansage- und Schlußtext, den der Anrufer hört, wenn das Gerät in Betrieb ist, kann sooft geändert werden, wie Sie möchten.



Hinweis:

Vermeiden Sie während des Aufsprechens des Textes Pausen von mehr als 3 Sekunden, da das Gerät sich sonst ausschaltet. Nur bei einer korrekt aufgesprochenen Ansage schaltet das Gerät betriebsbereit; ggf. müssen Sie den Aufsprechvorgang mehrfach wiederholen.

Für eine gute Qualität der Ansage ist es unbedingt erforderlich, die Ansage in einem Raum ohne Nebengeräusche aufzusprechen. Der Abstand zum Mikrofon sollte max. 20 cm betragen.

Ansagetextbeispiele:

1. Ansagetexte OHNE Anrufaufzeichnung:

- Guten Tag, Sie haben die Telefonnummer der Firma xyz gewählt. Unser Büro ist z. Zt. nicht besetzt. In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretung, Telefon xyz. Auf Wiederhören.
- Vielen Dank für Ihren Anruf.
- Guten Tag, Sie sind mit der Firma yxz verbunden. Unser Betrieb ist wegen Urlaub geschlossen. Wir sind ab 07. August 1993 in alter Frische wieder für Sie da. Bitte rufen Sie uns erst wieder ab diesem Termin an. Vielen Dank.
- Vielen Dank für Ihr Verständnis, auf Wiederhören.

2. Ansagetexte MIT Anrufaufzeichnung:

- Firma yxz. Guten Tag! Leider ist unser Telefon z. Zt. nicht besetzt. Bitte hinterlassen Sie nach dem Signalton Ihren Namen und Telefonnummer, wir werden Sie umgehend zurückrufen.
- Vielen Dank, für Ihren Anruf.
- Hallo! Hätte ich gewußt daß Sie anrufen, wäre ich zu Hause geblieben. So aber brauche ich, nach dem Signalton, den Namen und Telefonnummer, dann melde ich mich sofort nach meiner Rückkehr. Okay? Danke bis bald.
- War doch easy oder? Danke für die Nachricht!



Hinweis:

Je kreativer und humorvoller Sie Ihre Ansage formulieren, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, daß Anrufer eine Nachricht hinterlassen. Ändern Sie von Zeit zu Zeit die Ansage, um fader Eintönigkeit vorzubeugen.

Aufzeichnen von eingehenden Anrufen:

Stellen Sie den Umschalter **17** auf „**ANS+AUF**“. Prüfen Sie, ob sich eine Kassette im Gerät befindet und am Anfang des Bandes steht.

- ① Drücken Sie die Taste „**EXTERN**“ **1**. Die Taste „**WIEDERGABE**“ **2** geht automatisch mit. Sie hören zur Kontrolle Ihren Ansage- und Schlußtext und die „**LED**“ **10** leuchtet. Sollte diese LED blinken, müssen Sie Ihren Text neu aufsprechen.

Das Gerät schaltet sich automatisch ab, sobald der Anrufer aufhört zu sprechen. Die max. Aufzeichnungsdauer pro Gespräch beträgt 2 Minuten.

Sollte die C-60 Kassette voll sein, schaltet sich das Gerät aus der Anrufbereitschaft (Besetztzeichen) ab. Sie können nun entweder die Kassette umdrehen und an den Anfang spulen, eine neue C-60 Kassette einlegen oder nach dem Abhören löschen.

Nur Abspielen des Ansagetextes ohne Aufzeichnung:

Den Umschalter **17** auf „**NUR ANS**“ stellen. Weitere Vorgehensweise wie zuvor unter Punkt ① beschrieben.

Mithören von eingehenden Anrufen:

Stellen Sie den Lautstärkereger **8** auf mittel bis laut. Sie hören jetzt die Mitteilung die der Anrufer hinterläßt. Möchten Sie das Gespräch entgegen nehmen, müssen Sie lediglich den Telefonhörer abnehmen und können sofort sprechen.

Abhören der aufgezeichneten Anrufe:

Sind Nachrichten aufgezeichnet worden, blinkt die „**EXTERN-LED**“ **10**. Drücken Sie jetzt die Taste „**STOP**“ **5** und spulen Sie mit der „**RÜCKLAUFTASTE**“ **3** das Band an den Anfang, dann die „**WIEDERGABETASTE**“ **2** drücken und die Nachrichten werden abgespielt. **Beachten Sie bitte die Einstellung des Lautstärke-reglers!** Haben Sie sich alles angehört, wieder auf „**STOP**“ **5** drücken.

Möchten Sie die eben gehörten Nachrichten überspielen, spulen Sie das Band mit „**RÜCKLAUF**“ **3** wieder an den Anfang. Wenn nicht, brauchen Sie nach dem letzten Stop nichts weiter zu machen. Die Nachrichten bleiben erhalten und neue Anrufe werden, wie unter „**Aufzeichnen von eingehenden Anrufen Punkt 1.**“ beschrieben, aufgezeichnet.

Notiz-Funktion:

Das C-AS 550 kann auch Mitteilungen, die Sie z. B. Ihrer Frau hinterlassen möchten, speichern.

Stellen Sie den Umschalter **17** auf „**ANS+AUF**“. Drücken Sie die Taste „**Extern**“ **1** und warten Sie Ihren Ansagetext ab. Die Taste „**NOTIZ**“ **6** einmal drücken, die LED **11** leuchtet und Sie können die Mitteilung in das Mikrofon **12** sprechen. Nach Beendigung nochmals „**NOTIZ**“ **6** drücken, bis Signalton ertönt.

Die Notiz wird in der gleichen Weise abgehört wie bei „**Abhören der aufgezeichneten Anrufe**“ erklärt.

Was ist wenn,

- die LED am Hörer leuchtet, ohne daß telefoniert wird:
 - * der Hörer wurde nicht richtig aufgelegt.
 - * Lage des Hörers korrigieren bis LED erlischt.

- das Gerät längere Signaltöne sendet:
 - * kein oder fehlerhafter (Länge!) Ansagetext vorhanden.
Ansage- und Schlußtext neu aufsprechen.
 - * Kassette am Ende zurückspulen.

- die Tonqualität der Aufzeichnung ist unbefriedigend:
 - * Tonkopf verschmutzt. Reinigungskassette einsetzen und laufen lassen, oder Tonkopf vorsichtig mit Wattestäbchen und entsprechender Reinigungsflüssigkeit reinigen.
 - * Die Kassette ist bereits so alt, daß sie gegen eine neue C-60 Kassette ausgetauscht werden muß.

BUNDESAMT FÜR ZULASSUNGEN IN DER TELEKOMMUNIKATION



ZULASSUNGSURKUNDE

Zulassungsnummer: A107839D

Objektbezeichnung: Anrufbeantworter mit Telefon "C-AS 550"

Zulassungsinhaber: Conrad Electronic GmbH
Klaus-Conrad-Str. 1
8452 Hirschau

Zulassungsart: Allgemeinzulassung

Verwendung: Anschaltung an Wählanschlüsse mit analogen
Anschaltepunkten

Techn. Vorschrift: FTZ 1 TR 2 (Ausgabe Juni 1990)

Die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik im Sinne des § 1 der "Zweiten Verordnung zur Durchführung des Energiewirtschaftsgesetzes" wurde durch eine Konformitätserklärung des Herstellers nachgewiesen.

Saarbrücken, den 14.06.93



Im Auftrag

Gessner
Gessner



Technisch Daten:

Abmessungen	:	175 x 210 x 80 mm
Gewicht	:	1000 g
Betriebsspannung	:	230 V / 50 Hz
Steckernetzteil	:	12 V DC / 300 mA
Aufnahmekapazität	:	Max. 2 min. pro Anrufer, sprachgesteuert, pro Kassetten-Seite 30 min.
Ansagetextlänge	:	10 - 16 sec.
Schlußansage	:	4 - 6 sec.



Der Umwelt zuliebe !

100% Recyclingpapier

Änderungen vorbehalten!

Alle Rechte, auch Übersetzungen, vorbehalten. Reproduktionen gleich welcher Art, ob Fotokopie, Mikrofilme oder Erfassung in Datenverarbeitungsanlagen, nur mit schriftlicher Genehmigung der CONRAD ELECTRONIC GmbH.